





راهنمای دستگاه

SAMSUNG A54

SM-A346M/N
SM-A346M/DSN
SM-A546E
SM-A546E/DS
SM-A546V

Galaxy A54 5G: ►

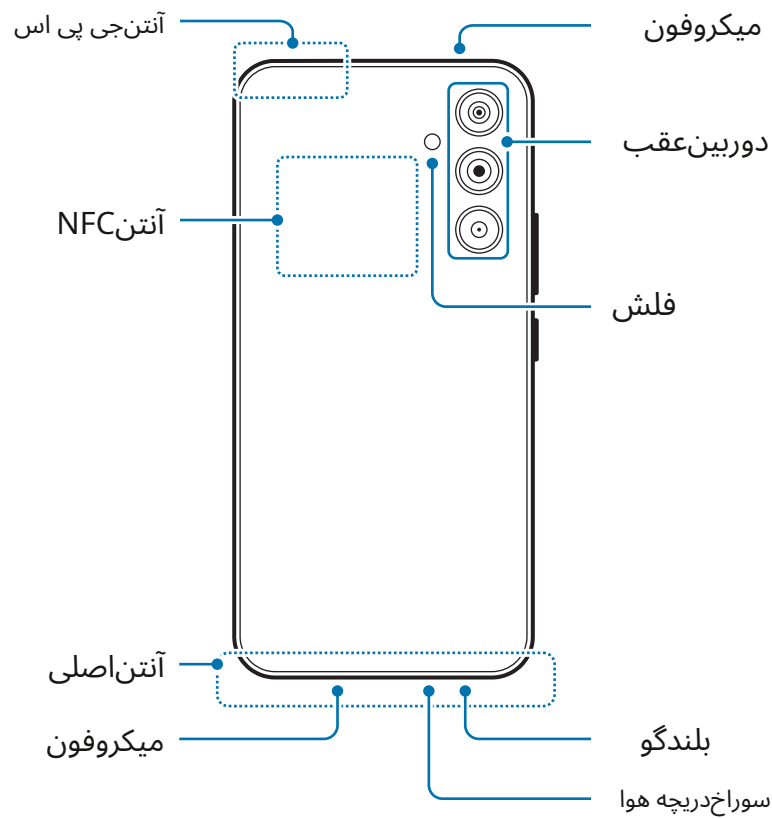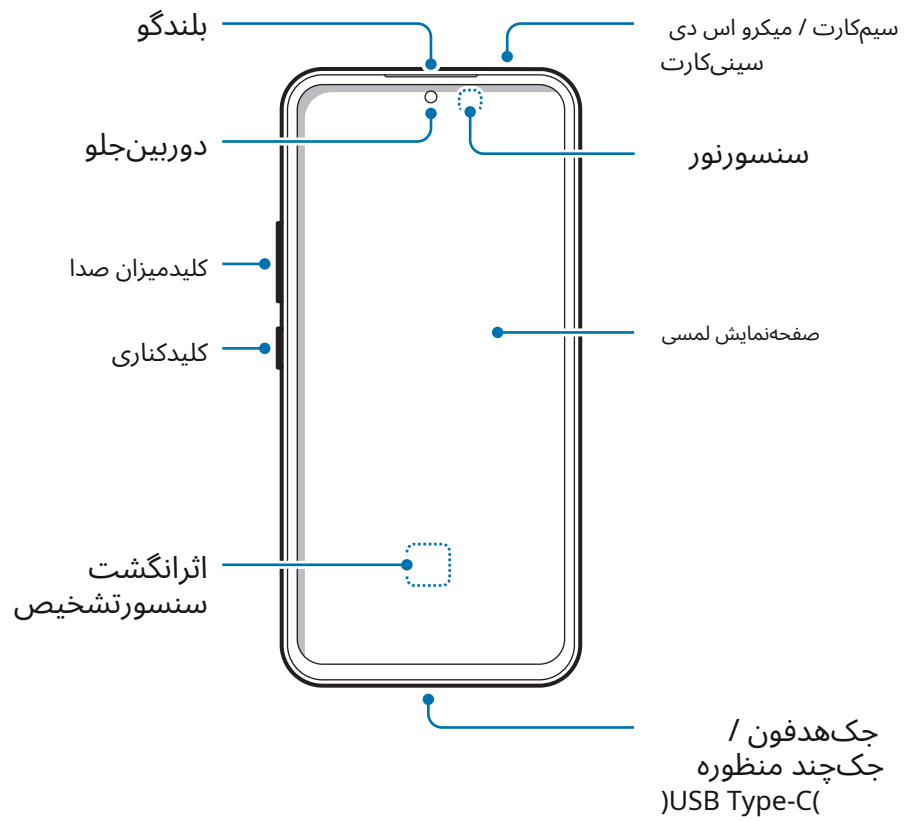



- هنگام استفاده از بلندگوها، مانند هنگام پخش فایل های رسانه ای یا استفاده از بلندگو، دستگاه را نزدیک گوش خود قرار ندهید.
- مراقب باشید که لنز دوربین را در معرض یک منبع نور قوی مانند نور مستقیم خورشید قرار ندهید. اگر لنز دوربین در معرض یک منبع نور قوی مانند نور مستقیم خورشید قرار گیرد، سنسور تصویردوربین ممکن است آسیب ببیند. یک حسگر تصویر آسیب دیده غیر قابل جبران است و باعث ایجاد نقطه یا لکه در تصاویر می شود.
- اگر از دستگاه با شیشه یا بدنه اکریلیک شکسته استفاده می کنید، ممکن است خطر آسیب دیدگی وجود داشته باشد. از دستگاه فقط پس از تعمیر در مرکز خدمات سامسونگ یا مرکز خدمات مجاز استفاده کنید.
- اگر گرد و غبار یا مواد خارجی وارد میکروفون، بلندگو یا گیرنده شود، یا اگر این قسمت ها پوشیده باشند، ممکن است صدای دستگاه بی صدا شود یا برخی از ویژگی ها کار نکنند. اگر بخواهید گرد و غبار یا مواد خارجی را با یک جسم تیز پاک کنید، ممکن است دستگاه آسیب ببیند و ظاهر آن تحت تأثیر قرار گیرد.
- مشکلات اتصال و تخلیه باتری ممکن است در شرایط زیر رخ دهد:
 - اگر برچسب های فلزی را روی قسمت آنتن دستگاه بچسبانید
 - اگر پوشش دستگاه ساخته شده از مواد فلزی را به دستگاه وصل کنید
 - اگر هنگام استفاده از برخی ویژگی ها، مانند تماس ها یا اتصال داده تلفن همراه، ناحیه آنتن دستگاه را با دست یا اشیاء دیگر بپوشانید.
- اگر سوراخ دریچه هوا توسط یک وسیله جانبی مانند یک فیلم محافظ یا برچسب پوشانده شده باشد، ممکن است صداهای ناخواسته در حین تماس یا پخش رسانه ایجاد شود.
- ناحیه حسگر نور را با لوازم جانبی مانند برچسب یا پوشش نپوشانید. انجام این کار ممکن است باعث اختلال در عملکرد سنسور شود.



کلیدهای سخت


کلید	تابع
کلید کناری	- وقتی دستگاه خاموش است، آن را فشار داده و نگه دارید تا روشن شود. - برای روشن یا قفل کردن صفحه فشار دهید. - برای شروع مکالمه با Bixby فشار دهید و نگه دارید. رجوع شود به با استفاده از Bixby برای اطلاعات بیشتر - دوبار فشار دهید یا فشار دهید و نگه دارید تا برنامه یا ویژگی تنظیم شده باز شود.
کلید کناری + کاهش حجم کلید	- برای گرفتن اسکرین شات، همزمان فشار دهید. - همزمان فشار دهید و نگه دارید تا دستگاه خاموش شود.

تنظیم کلید کناری

یک برنامه یا ویژگی را برای راه اندازی b کلید کناری با فشار دادن Sid کلید e را دو بار فشار داده و نگه دارید انتخاب کنید.

باز کنید تنظیمات، ضربه بزنید ویژگی پیشرفته پاسخ → کلید کناری، یک سپس گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید d

دکمه های نرم

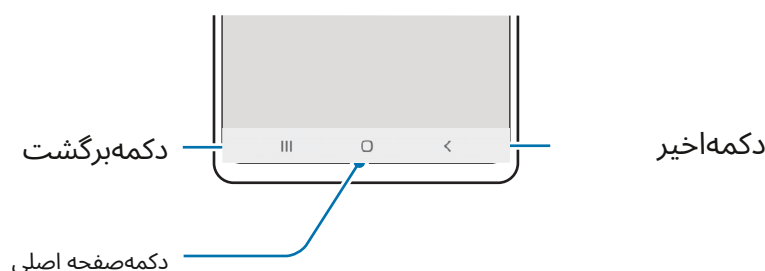


هنگامی که صفحه را روشن می کنید، دکمه های نرم افزاری در پایین صفحه ظاهر می شوند. رجوع شود به [نوار ناوبری \(دکمه های نرم\)](#) برای اطلاعات بیشتر

شارژ باتری

باتری را قبل از استفاده برای اولین بار یا زمانی که برای مدت طولانی استفاده نشده است، شارژ کنید.

شارژ سیمی

کابل USB را به آداپتور برق USB وصل کنید و کابل را به جک چند منظوره دستگاه وصل کنید تا باتری شارژ شود. پس از شارژ کامل، شارژر را از دستگاه جدا کنید.

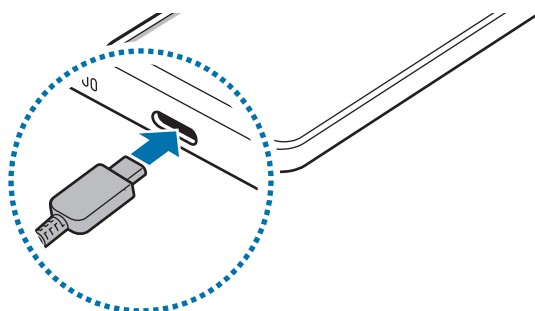

شارژ سریع

از یک شارژر فوق سریع یا شارژر سریع استفاده کنید.

باز کردن می توانید وضعیت اتصال شارژر را بررسی کنید **تنظیمات و ضربه زدن مراقبت از باتری و دستگاه → باتری**.

• اگر شارژ سریع کار نکرد، باز کنید **تنظیمات**، ضربه بزنید **مراقبت از باتری و دستگاه** → **باتری** → **تنظیمات باتری بیشتر** سپس بررسی کنید که آیا ویژگی مورد نظر شما روشن است یا خیر. همچنین بررسی کنید که آیا کابل USB و آداپتور برق USB به درستی وصل شده اند یا خیر.

• وقتی دستگاه یا صفحه نمایش آن خاموش است، می توانید باتری را سریعتر شارژ کنید.

شارژدستگاه های دیگر

از کابل USB برای شارژ یک دستگاه تلفن همراه دیگر با باتری گوشی خود استفاده کنید. تلفن خود و دستگاه دیگر را با استفاده از کابل USB تلفن خود وصل کنید. بسته به دستگاه دیگر ممکن است به یک کانکتور USB نیاز باشد.

وقتی شارژ شروع می شود، نماد شارژ باتری روی صفحه دستگاه دیگر ظاهر می شود.  پنجره پاپ آپ انتخاب برنامه که روی گوشی شما ظاهر می شود برای انتقال داده است. برنامه ای را از پنجره پاپ آپ انتخاب نکنید.

کاهش مصرف باتری

دستگاه شما گزینه های مختلفی را ارائه می دهد که به شما در صرفه جویی در مصرف باتری کمک می کند.

- با استفاده از ویژگی مراقبت از دستگاه، دستگاه را بهینه کنید.
- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید، صفحه نمایش را با فشار دادن کلید Side خاموش کنید.
- حالت ذخیره انرژی را روشن کنید.
- برنامه های غیر ضروری را ببندید
- وقتی از قابلیت بلوتوث استفاده نمی کنید، آن را خاموش کنید.
- همگام سازی خودکار برنامه هایی را که باید همگام سازی شوند، خاموش کنید.
- زمان نور پس زمینه را کاهش دهید.
- روشنایی صفحه را کاهش دهید.

نکات و اقدامات احتیاطی در مورد شارژ باتری



فقط از باتری، شارژر و کابل مورد تایید سامسونگ که مخصوص دستگاه شما طراحی شده است استفاده کنید. باتری، شارژر و کابل ناسازگار می تواند باعث صدمات جدی یا آسیب به دستگاه شما شود.



• اتصال نادرست شارژر ممکن است باعث آسیب جدی به دستگاه شود. هر گونه آسیب ناشی از استفاده نادرست شامل گارانتی نمی شود.

• فقط از کابل USB نوع C ارائه شده به همراه دستگاه استفاده کنید. در صورت استفاده از کابل USB Micro ممکن است دستگاه آسیب ببیند.

• اگر دستگاه را در حالی که جک چند منظوره خیس است شارژ کنید، ممکن است دستگاه آسیب ببیند. قبل از شارژ کردن دستگاه، جک چند منظوره را کاملاً خشک کنید.



• برای صرفه جویی در مصرف انرژی، هنگامی که شارژر استفاده نمی کنید، آن را از برق بکشید. شارژر کلید برق ندارد، بنابراین برای جلوگیری از هدر رفتن برق، باید شارژر را از پریز برق جدا کنید. شارژر باید نزدیک پریز برق بماند و در حین شارژ به راحتی قابل دسترسی باشد.

• هنگام استفاده از شارژر، توصیه می شود از یک شارژر تایید شده استفاده کنید که عملکرد شارژر را تضمین می کند.

• اگر باتری به طور کامل تخلیه شود، هنگامی که شارژر وصل می شود، دستگاه نمی تواند بلافاصله روشن شود. قبل از روشن کردن دستگاه، اجازه دهید باتری خالی شده چند دقیقه شارژ شود.

• اگر از چندین برنامه به طور همزمان استفاده می کنید، برنامه های شبکه یا برنامه هایی که نیاز به اتصال به دستگاه دیگری دارند، باتری به سرعت خالی می شود. برای جلوگیری از قطع برق در حین انتقال داده، همیشه پس از شارژ کامل باتری از این برنامه ها استفاده کنید.

• استفاده از منبع تغذیه غیر از شارژر، مانند رایانه، ممکن است به دلیل جریان الکتریکی کمتر، سرعت شارژ را کاهش دهد.

• می توان از دستگاه در حین شارژ شدن استفاده کرد، اما ممکن است شارژ کامل باتری بیشتر طول بکشد.

• اگر دستگاه هنگام شارژ شدن منبع تغذیه ناپایدار دریافت کند، صفحه لمسی ممکن است کار نکند. اگر این اتفاق افتاد، شارژر را از دستگاه جدا کنید.

• در حین شارژ، ممکن است دستگاه و شارژر گرم شوند. این طبیعی است و نباید بر طول عمر یا عملکرد دستگاه تأثیر بگذارد. اگر باتری بیش از حد معمول داغ شود، ممکن است شارژر متوقف شود.

• اگر دستگاه به درستی شارژ نمی شود، دستگاه و شارژر را به مرکز خدمات سامسونگ یا مرکز خدمات مجاز ببرید.

نانوسیم کارت و eSIM


سیم کارت یا USIM کارت ارائه شده توسط شرکت مخابراتی خود را وارد کنید.

برای داشتن دو شماره تلفن یا شرکت مخابراتی برای یک دستگاه، eSIM را فعال کنید یا دو سیم کارت را وارد کنید. eSIM که با نانو سیم کارت فیزیکی متفاوت است، یک سیم کارت دیجیتال تعبیه شده است. استفاده از هر دوسیم کارت نانو و سیم کارت الکترونیکی ممکن است منجر به کاهش سرعت انتقال داده در برخی مناطق شود.


- ممکن است بسته به منطقه، شرکت مخابراتی یا مدل موجود نباشد eSIM
- برخی از خدماتی که به اتصال شبکه نیاز دارند ممکن است بسته به شرکت مخابراتی در دسترس نباشند.

قراردادن سیم کارت یا USIM کارت

Galaxy A34 5G: ►

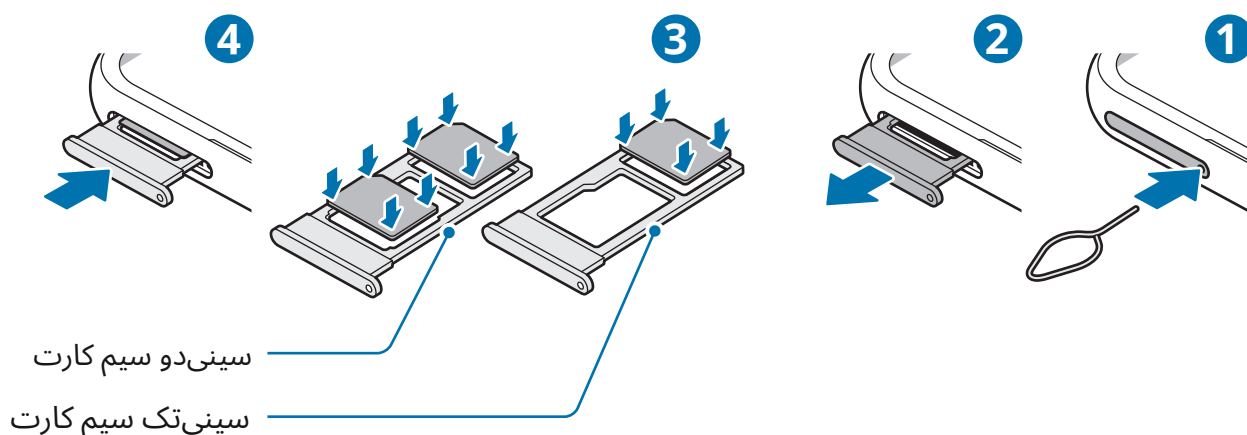

Galaxy A54 5G: ►

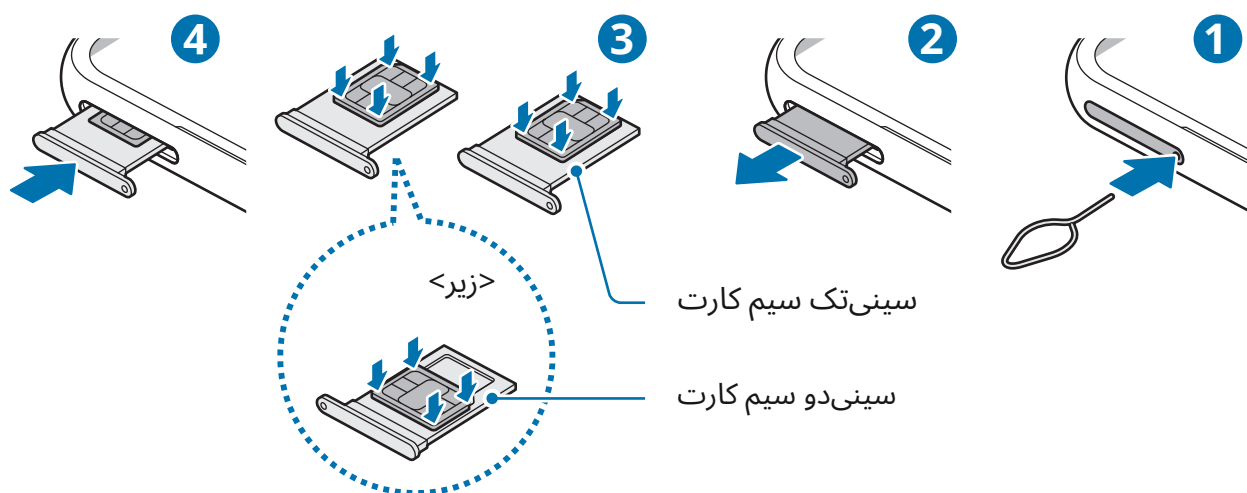

1 پین تخلیه را در سوراخ روی سینی قرار دهید تا سینی شل شود.

2 سینی را به آرامی از شکاف سینی بیرون بکشید.

3 ► Galaxy A34 5G سیم کارت یا USIM کارت را روی سینی طلایی رنگ قرار دهید مخاطبین رو به پایین باشند و سیم کارت یا USIM کارت را به آرامی در سینی فشار دهید تا محکم شود.


► Galaxy A54 5G سیم کارت یا USIM کارت را طوری روی سینی قرار دهید که کنتاکت های طلایی رنگ آن روبه بالا باشد و سیم کارت یا USIM کارت را به آرامی داخل سینی فشار دهید تا محکم شود.

4 سینی را دوباره داخل شکاف سینی قرار دهید.


-  فقط از سیم کارت نانو استفاده کنید.
- مراقب باشید که سیم کارت یا USIM کارت را گم نکنید یا اجازه ندهید دیگران از آن استفاده کنند.
- سامسونگ مسئولیتی در قبال آسیب یا ناراحتی ناشی از گم شدن یا دزدیده شدن کارت ها ندارد.
- اطمینان حاصل کنید که پین تخلیه عمود بر سوراخ است. در غیر این صورت ممکن است دستگاه آسیب ببیند.
- اگر کارت به طور محکم در سینی ثابت نشده باشد، سیم کارت ممکن است از سینی خارج شود یا بیفتد.
- اگر سینی را در حالی که سینی خیس است وارد دستگاه خود کنید، ممکن است دستگاه شما آسیب ببیند. همیشه از خشک بودن سینی اطمینان حاصل کنید.
- سینی را کاملاً داخل شیار سینی قرار دهید تا از ورود مایع به دستگاه شما جلوگیری شود.

درج صحیح کارت (سینی دو سیم کارت)

Galaxy A34 5G: ►

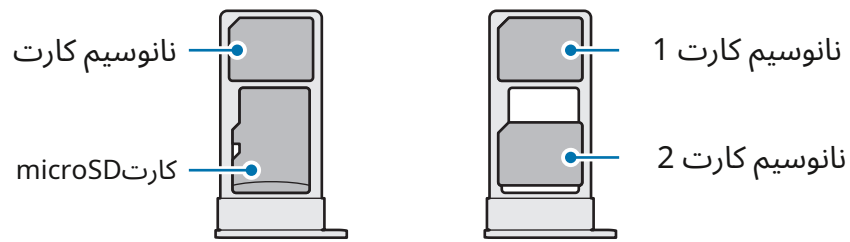

Galaxy A54 5G: ►

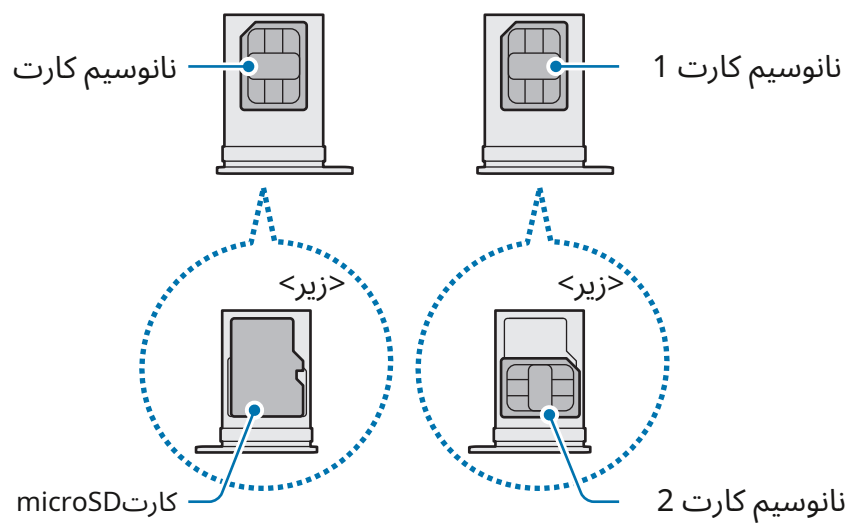

فعال کردن eSIM

باز کنید تنظیمات و ضربه بزنید **اتصالات** → **مدیر سیم کارت** → **اضافه کنید eSIM**. وقتی طرح تلفن همراه پیدا شد، دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید تا eSIM را فعال کنید.

اگر کد QR ارائه شده توسط شرکت مخابراتی خود دارید، باز کنید **تنظیمات**، ضربه بزنید **اتصالات** → **مدیر سیم کارت** → **اضافه کنید eSIM** → **کد QR را از ارائه دهنده خدمات اسکن کنید** و سپس کد QR را اسکن کنید.

مدیر سیم کارت (مدل های دو سیم کارته)

باز کنید تنظیمات و ضربه بزنید **اتصالات** → **مدیر سیم کارت**.


- **سیم کارت ها:** سیم کارت را برای استفاده و سفارشی کردن تنظیمات سیم کارت فعال کنید.
- سیم کارت های الکترونیکی را فعال کنید eSIM :
- **سیم کارت های ترجیحی:** برای استفاده از سیم کارت های خاص برای برخی از ویژگی ها، مانند تماس های صوتی، هنگامی که دو کارت فعال هستند، انتخاب کنید.
- **سوئیچینگ داده:** اگر سیم کارت ترجیحی نمی تواند به شبکه متصل شود، دستگاه را تنظیم کنید تا از سیم کارت دیگری برای خدمات داده استفاده کند.
- هنگام استفاده از این ویژگی ممکن است هزینه های اضافی متحمل شوید. 
- **تنظیمات سیم کارت بیشتر:** تنظیمات تماس یا eSIM را سفارشی کنید.

کارت microSD


قراردادن کارت SD

ظرفیت کارت SD دستگاه شما ممکن است با مدل های دیگر متفاوت باشد و برخی از کارت های SD ممکن است بسته به سازنده و نوع کارت SD با دستگاه شما سازگار نباشند. برای بررسی حداکثر ظرفیت کارت SD دستگاه خود، به وب سایت سامسونگ مراجعه کنید.

Galaxy A34 5G: ►

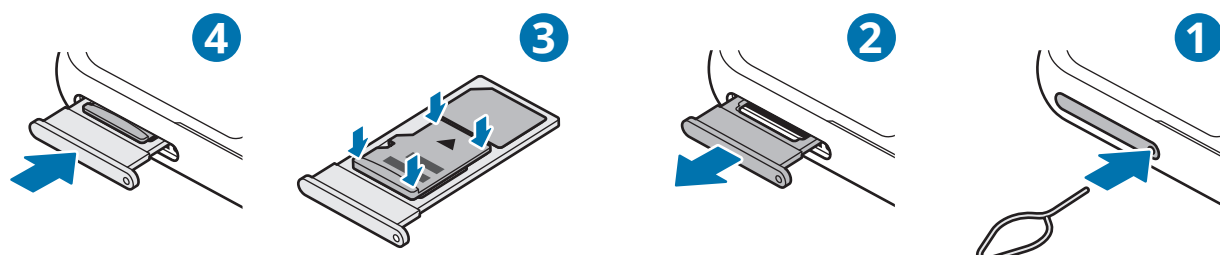

Galaxy A54 5G: ►

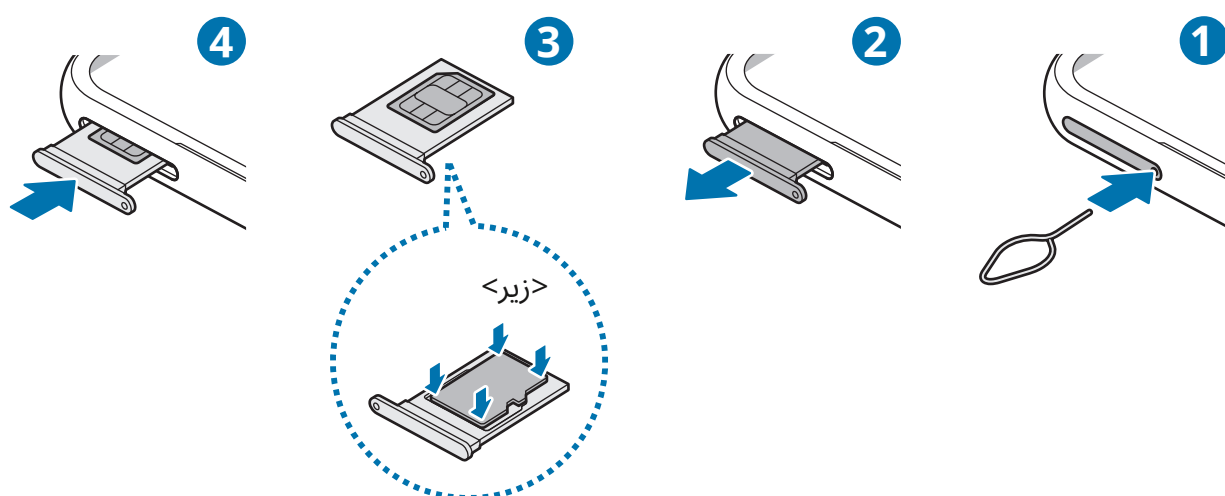

1 پین تخلیه را در سوراخ روی سینی قرار دهید تا سینی شل شود.

2 سینی را به آرامی از شکاف سینی بیرون بکشید.

- 3 ▶ Galaxy A34 5G یک کارت SD روی سینی قرار دهید که کنتاکت های طلایی رنگ آن رو به رو باشد به سمت پایین و به آرامی کارت SD را در سینی فشار دهید تا محکم شود.
- Galaxy A54 5G: ▶ یک کارت SD را روی سینی قرار دهید که کنتاکت های طلایی رنگ آن به سمت بالا باشد و کارت SD را به آرامی داخل سینی فشار دهید تا محکم شود.

4 سینی را دوباره داخل شکاف سینی قرار دهید.



- فقط از کارت microSD استفاده کنید.
 - برخی از کارت های SD ممکن است کاملاً با دستگاه سازگار نباشند. استفاده از کارت ناسازگار ممکن است به دستگاه، کارت SD یا داده های ذخیره شده در آن آسیب برساند.
 - برای قرار دادن کارت SD از سمت راست به بالا احتیاط کنید.
 - اطمینان حاصل کنید که پین تخلیه عمود بر سوراخ است. در غیر این صورت ممکن است دستگاه آسیب ببیند.
 - هنگامی که سینی را از دستگاه خارج می کنید، اتصال داده تلفن همراه غیرفعال می شود.
 - اگر کارت در سینی محکم نشده باشد، ممکن است کارت SD از سینی خارج شود یا از آن بیفتد.
 - اگر سینی را در حالی که سینی خیس است وارد دستگاه خود کنید، ممکن است دستگاه شما آسیب ببیند. همیشه از خشک بودن سینی اطمینان حاصل کنید.
 - سینی را کاملاً داخل شیار سینی قرار دهید تا از ورود مایع به دستگاه شما جلوگیری شود.
 - این دستگاه از سیستم های فایل FAT و exFAT برای کارت های SD پشتیبانی می کند. هنگام قرار دادن کارتی که در یک سیستم فایل دیگر فرمت شده است، دستگاه از شما می خواهد که کارت را دوباره فرمت کند یا کارت را تشخیص نخواهد داد. برای استفاده از کارت SD، باید آن را فرمت کنید. اگر دستگاه شما نمی تواند کارت SD را فرمت یا تشخیص دهد، با سازنده کارت SD، مرکز خدمات سامسونگ یا مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
 - نوشتن و پاک کردن مکرر داده ها طول عمر کارت های SD را کوتاه می کند.
 - هنگام قرار دادن کارت SD در دستگاه، فهرست فایل کارت SD در قسمت ظاهر می شود
- فایل های من → کارت SD پوشه**



در حال برداشتن کارت SD

قبل از برداشتن کارت SD، ابتدا آن را جدا کنید تا مطمئن شوید.

1 باز کنید تنظیمات و ضربه بزنید **مراقبت از باتری و دستگاه** → **ذخیره سازی**.

2 برای دسترسی به آن انگشت خود را به سمت چپ بکشید **کارت SD** صفحه

3 ضربه بزنید → **باز کردن**.

❗ در حالی که دستگاه در حال انتقال یا دسترسی به اطلاعات یا درست پس از انتقال داده است، حافظه خارجی مانند کارت SD یا حافظه USB را حذف نکنید. انجام این کار می تواند باعث آسیب یا از بین رفتن داده ها یا آسیب به حافظه خارجی یا تلفن شود. سامسونگ مسئولیتی در قبال از دست دادن داده ها، از جمله از دست دادن داده ها، ناشی از سوء استفاده از دستگاه های ذخیره سازی خارجی ندارد.

فرمت کردن کارت SD

کارت SD فرمت شده روی رایانه ممکن است با دستگاه سازگار نباشد. کارت SD را روی دستگاه فرمت کنید.

1 باز کنید تنظیمات و ضربه بزنید **مراقبت از باتری و دستگاه** → **ذخیره سازی**.



2 برای دسترسی به آن انگشت خود را به سمت چپ بکشید **کارت SD** صفحه

3 ضربه بزنید → **قالب**.

❗ قبل از فرمت کردن کارت SD، به یاد داشته باشید که از تمام داده های مهم ذخیره شده در کارت SD یک نسخه پشتیبان تهیه کنید. ضمانت سازنده از دست دادن داده های ناشی از اقدامات کاربر را پوشش نمی دهد.

روشن و خاموش کردن دستگاه

تمام هشدارها و دستورالعمل های ارسال شده از سوی پرسنل مجاز را در مناطقی که استفاده از دستگاه های بی سیم محدود شده است، مانند هواپیما و بیمارستان ها، دنبال کنید.

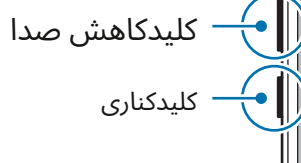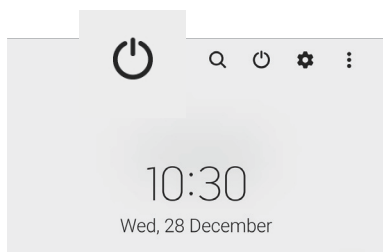

روشن کردن دستگاه

کلید کناری را چند ثانیه فشار داده و نگه دارید تا دستگاه روشن شود.

خاموش کردن دستگاه

1 برای خاموش کردن دستگاه، کلید کناری و کلید کاهش صدا را به طور همزمان فشار داده و نگه دارید. همچنین، پانل اعلان را باز کنید، انگشت خود را به سمت پایین بکشید و سپس روی ضربه بزنید.



2 ضربه بزنید خاموش کنید.

برای راه اندازی مجدد دستگاه، روی ضربه بزنید راه اندازی مجدد.

می توانید تنظیم کنید که وقتی کلید کناری را فشار داده و نگه می دارید، دستگاه خاموش شود. باز کنید تنظیمات، ضربه بزنید ویژگی های پیشرفته → کلید کناری و سپس ضربه بزنید منوی خاموش کردن زیر را فشار دهید و نگه دارید.



راه اندازی مجدد اجباری

اگر دستگاه شما ثابت است و پاسخ نمی دهد، کلید کناری و کلید کاهش صدا را به طور همزمان برای بیش از 7 ثانیه فشار داده و نگه دارید تا دوباره راه اندازی شود.

تماس اضطراری

می‌توانید یک تماس اضطراری برقرار کنید یا اطلاعات پزشکی را که ذخیره کرده اید بررسی کنید.

کلیدکناری و کلید کاهش صدا را به طور همزمان فشار داده و نگه دارید و سپس ضربه بزنید **تماس اضطراری**. یا، پانل اعلان را باز کنید، انگشت خود را به سمت پایین بکشید و سپس روی ← ضربه بزنید **تماس اضطراری**.

 برای مدیریت اطلاعات پزشکی و مخاطبین اورژانسی، باز کنید **تنظیمات و ضربه بزنید ایمنی و اضطراری**.

راه اندازی اولیه

وقتی برای اولین بار دستگاه خود را روشن می‌کنید یا پس از انجام بازنشانی داده، دستورالعمل‌های روی صفحه را برای راه اندازی دستگاه خود دنبال کنید.

 اگر به شبکه Wi-Fi متصل نمی‌شوید، ممکن است نتوانید برخی از ویژگی‌های دستگاه را در طول راه اندازی اولیه تنظیم کنید.

درباره تلفن

به اطلاعات دستگاه خود دسترسی داشته باشید.

در صفحه تنظیمات، روی ضربه بزنید **درباره تلفن**. برای

تغییر نام دستگاه خود، روی ضربه بزنید **ویرایش کنید**.

- **اطلاعات وضعیت:** اطلاعات دستگاه های مختلف مانند وضعیت سیم کارت، اطلاعات IMEI، آدرس Wi-Fi MAC و شماره سریال را بررسی کنید.
- **اطلاعات حقوقی:** به اطلاعات قانونی مرتبط با دستگاه مانند اطلاعات ایمنی و مجوز منبع باز دسترسی داشته باشید.
- **اطلاعات نرم افزار:** به اطلاعات نرم افزار دستگاه مانند نسخه سیستم عامل و نسخه سیستم عامل آن دسترسی داشته باشید.
- **اطلاعات باتری:** وضعیت باتری و اطلاعات دستگاه را بررسی کنید.

بررسی اطلاعات IMEI دستگاه شما

شناسه بین المللی تجهیزات موبایل (IMEI) یک شماره منحصر به فرد است که به دستگاه شما اختصاص داده شده است. می توانید قبل از خرید با استفاده از شماره IMEI، بررسی کنید که آیا دستگاه شما به عنوان دزدیده شده یا گم شده است.

برای بررسی شماره IMEI دستگاه خود، *#06# را در صفحه کلید شماره گیری وارد کنید یا به برنامه تنظیمات دستگاه خود دسترسی پیدا کنید.

این ویژگی ممکن است توسط برخی از دستگاه ها پشتیبانی نشود. 

اطلاعیه‌های استفاده

اقدامات احتیاطی برای استفاده از دستگاه

لطفاً هنگام استفاده از دستگاه برای اطمینان از استفاده ایمن و مناسب، این راهنما را بخوانید.

- توضیحات بر اساس تنظیمات پیش فرض دستگاه است.
- برخی از محتواها ممکن است بسته به منطقه، ارائه دهنده خدمات، مشخصات مدل یا نرم افزار دستگاه با دستگاه شما متفاوت باشد.
- هنگام استفاده از برخی برنامه ها یا ویژگی ها، ممکن است دستگاه نیاز به اتصال به Wi-Fi یا شبکه تلفن همراه داشته باشد.
- محتوایی (محتوای با کیفیت بالا) که نیاز به استفاده از CPU و حافظه بالایی دارد، بر عملکرد کلی دستگاه تأثیر می گذارد. برنامه های مرتبط با محتوا ممکن است بسته به مشخصات دستگاه و محیطی که در آن استفاده می شود به درستی کار نکنند.
- سامسونگ در قبال مشکلات عملکرد ناشی از برنامه های ارائه شده توسط ارائه دهنده گانی غیر از سامسونگ مسئولیتی ندارد.
- سامسونگ مسئولیتی در قبال مشکلات عملکرد یا ناسازگاری های ناشی از تنظیمات رجیستری ویرایش شده یا نرم افزار سیستم عامل اصلاح شده ندارد. تلاش برای سفارشی کردن سیستم عامل ممکن است باعث شود دستگاه یا برنامه ها به درستی کار نکنند.
- نرم افزار، منابع صدا، تصاویر پس زمینه، تصاویر و سایر رسانه های ارائه شده با این دستگاه دارای مجوز برای استفاده محدود هستند. استخراج و استفاده از این مواد برای مقاصد تجاری یا دیگر، نقض قوانین کپی رایت است. مسئولیت استفاده غیرقانونی از رسانه ها بر عهده کاربران است.
- بسته به طرح داده تان، ممکن است هزینه های اضافی برای سرویس های داده، مانند پیام رسانی، آپلود و دانلود، همگام سازی خودکار، یا استفاده از خدمات مکان متحمل شوید. برای انتقال داده های بزرگ، توصیه می شود از ویژگی Wi-Fi استفاده کنید.
- برنامه های پیش فرض همراه دستگاه در معرض به روزرسانی هستند و ممکن است دیگر بدون اطلاع قبلی پشتیبانی نشوند.
- تغییر سیستم عامل دستگاه یا نصب نرم افزار از منابع غیر رسمی ممکن است منجر به اختلال در عملکرد دستگاه و آسیب یا از دست رفتن داده ها شود. این اقدامات نقض قرارداد مجوز سامسونگ شما است و ضمانت شما را باطل می کند.

- باتنظیم خودکار محدوده کنتراست بر اساس محیط اطراف، می‌توانید صفحه لمسی را حتی در نور شدید خورشید در فضای باز به وضوح ببینید. به دلیل ماهیت محصول، نمایش گرافیک ثابت برای مدت طولانی ممکن است منجر به تصاویر پس از (سوختن صفحه) یا شبح شود.
- توصیه می‌شود برای مدت طولانی از گرافیک ثابت در قسمتی یا تمام صفحه لمسی استفاده نکنید و در صورت عدم استفاده از دستگاه، صفحه لمسی را خاموش کنید.
- می‌توانید صفحه لمسی را تنظیم کنید تا زمانی که از آن استفاده نمی‌کنید، به طور خودکار خاموش شود. باز کنید **تنظیمات**، ضربه بزنید **نمایش** → **مهلت زمانی صفحه نمایش** و سپس مدت زمانی را که می‌خواهید دستگاه قبل از خاموش کردن صفحه لمسی منتظر بماند را انتخاب کنید.
- برای تنظیم صفحه لمسی برای تنظیم خودکار روشنایی آن بر اساس محیط اطراف، باز کنید **تنظیمات**، ضربه بزنید **نمایش** و سپس روی ضربه بزنید **روشنایی تطبیقی** سوئیچ کنید تا روشن شود.
- بسته به منطقه یا مدل، برخی از دستگاه‌ها باید تأییدیه کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) را دریافت کنند.
- اگر دستگاه شما توسط FCC تأیید شده است، می‌توانید شناسه FCC دستگاه را بررسی کنید. برای دسترسی به شناسه FCC، باز کنید **تنظیمات** و ضربه بزنید **درباره تلفن** → **اطلاعات وضعیت**. اگر دستگاه شما شناسه FCC ندارد، به این معنی است که دستگاه برای فروش در ایالات متحده یا قلمرو آن مجاز نیست و ممکن است فقط برای استفاده شخصی مالک به ایالات متحده آورده شود.
- پهنای باند پشتیبانی شده توسط دستگاه ممکن است بسته به منطقه یا شرکت مخابراتی متفاوت باشد.
- در دسترس بودن شبکه 5G ممکن است بسته به کشور، ارائه دهنده شبکه و محیط کاربر متفاوت باشد.
- دستگاه شما حاوی آهنربا است. آن را از کارت‌های اعتباری، دستگاه‌های پزشکی کاشته شده و سایر دستگاه‌هایی که ممکن است تحت تأثیر آهنربا قرار گیرند، دور نگه دارید. در مورد وسایل پزشکی، فاصله دستگاه خود را بیش از 15 سانتی متر از یکدیگر نگه دارید. اگر مشکوک به تداخل با دستگاه پزشکی خود هستید، استفاده از دستگاه خود را متوقف کنید و با پزشک یا سازنده دستگاه پزشکی خود مشورت کنید.
- اگر دستگاه شما از عملکرد اشتراک برق بی سیم پشتیبانی می‌کند، این تجهیزات باید حداقل 20 سانتی متر دورتر از بدن شما کار کند.
- اگر شارژر بی سیم پشتیبانی می‌شود، شارژر بی سیم باید با محدودیت‌های قرار گرفتن در معرض تابش FCC که برای محیط‌های کنترل نشده تعیین شده است، مطابقت داشته باشد. این دستگاه و آنتن آن نباید در ارتباط با آنتن یا فرستنده دیگری قرار گرفته یا کار کند. این تجهیزات باید حداقل 20 سانتی متر از رادیاتور و بدن شما نصب و راه اندازی شود.
- استفاده از بدنه محدود به گیره‌های کمر بند، جلیقه یا لوازم جانبی مشابه است که فاقد اجزای فلزی است و باید حداقل 1.5 سانتی متر فاصله بین دستگاه و بدن کاربر ایجاد کند.

آیکون‌های آموزشی

-  هشدار: موقعیت هایی که می تواند به خود یا دیگران آسیب برساند
-  احتیاط: موقعیت هایی که می تواند به دستگاه یا سایر تجهیزات شما آسیب برساند
-  توجه: یادداشت ها، نکات استفاده، یا اطلاعات اضافی

نکاتی در مورد محتویات بسته و لوازم جانبی

- برای محتویات بسته به راهنمای شروع سریع مراجعه کنید.
- اقلام ارائه شده همراه با دستگاه و هرگونه لوازم جانبی موجود ممکن است بسته به منطقه یا شرکت مخابراتی متفاوت باشد.
- موارد ارائه شده فقط برای این دستگاه طراحی شده اند و ممکن است با دستگاه های دیگر سازگار نباشند.
- ظاهرو مشخصات ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.
- می توانید لوازم جانبی اضافی را از خرده فروش محلی سامسونگ خریداری کنید. قبل از خرید از سازگاری آنها با دستگاه اطمینان حاصل کنید.
- فقط از لوازم جانبی مورد تایید سامسونگ استفاده کنید. استفاده از لوازم جانبی تایید نشده ممکن است باعث مشکلات عملکرد و نقص هایی شود که تحت پوشش گارانتی نیستند.
- بسته به شرکت های سازنده، در دسترس بودن همه لوازم جانبی ممکن است تغییر کند. برای اطلاعات بیشتر در مورد لوازم جانبی موجود، به وب سایت سامسونگ مراجعه کنید.
- هدفون (USB Type-C) که از خروجی دیجیتال پشتیبانی می کند را می توان با دستگاه استفاده کرد. با این حال، ممکن است دستگاه با هدفون هایی که از روش خروجی صوتی متفاوتی استفاده می کنند یا توسط سازنده دیگری ساخته شده اند، سازگار نباشد.

حفظ مقاومت در برابر آب و گرد و غبار

دستگاه شما در برابر آب و گرد و غبار مقاوم است و از استانداردهای بین المللی زیر برخوردار است.

- گواهینامه درجه مقاومت در برابر آب IP67: طبق الزامات استاندارد IEC 60529، در آب شیرین 1 متری به مدت 30 دقیقه بدون حرکت آزمایش شد. با وجود این طبقه بندی، همچنان ممکن است دستگاه شما در شرایط خاصی آسیب ببیند.

برای حفظ مقاومت دستگاه خود در برابر آب و گرد و غبار باید دستورالعمل ها را دنبال کنید.

- دستگاه را در معرض آب استخر یا آب دریا قرار ندهید.
- اگر دستگاه در معرض آب ناپاک یا مایعات دیگر مانند آب صابون، روغن، عطر، کرم ضد آفتاب، پاک کننده دست، محصولات شیمیایی مانند لوازم آرایشی یا مایعات حاوی الکل قرار دارد، دستگاه را با آب تازه ای که جریان ندارد تمیز کنید. آن را با یک پارچه نرم و تمیز پاک کنید و سپس قبل از استفاده آن را کاملاً خشک کنید تا مقاومت در برابر آب حفظ شود.

- دستگاه را در معرض آب در حال حرکت با نیرو قرار ندهید. افزایش ناگهانی فشار آب ممکن است از سطح تضمین شده مقاومت در برابر آب فراتر رود.
- در مکان هایی مانند سونا یا اتاق بخار، عملکرد مقاوم در برابر آب ممکن است به دلیل تغییرات ناگهانی دما آسیب ببیند.
- اگر دستگاه در معرض ضربه خارجی قرار گیرد یا آسیب ببیند، مقاومت آن در برابر آب ممکن است کاهش یابد.

اگر دستگاه در معرض آب یا آلاینده ها قرار دارد، دستورالعمل های زیر را دنبال کنید:

- دستگاه را با یک پارچه نرم و تمیز پاک کنید و سپس آن را کاملاً خشک کنید.
- اگر میکروفون یا بلندگو کاملاً خشک نشده باشد، ممکن است باعث شود صدا در حین مکالمه واضح نباشد.
- در صورت استفاده از دستگاه در آب، صفحه لمسی و سایر ویژگی ها ممکن است به درستی کار نکنند.

- تازمانی که دستگاه کاملاً خشک نشده است، شارژر یا لوازم جانبی را وصل نکنید. هنگامی که یک چند منظوره هنوز خشک نشده باشد، اگر لوازم جانبی یا شارژر متصل شود، ممکن است دستگاه آسیب ببیند.

مقاومت دستگاه سامسونگ گلکسی شما در برابر آب و گرد و غبار دائمی نیست و ممکن است در طول زمان به دلیل سایش و پارگی معمولی کاهش یابد.

موقعیت‌ها و راه حل های داغ شدن بیش از حد دستگاه

هنگامی که دستگاه هنگام شارژ باتری گرم می شود

هنگام شارژ، ممکن است دستگاه و شارژر داغ شوند. در حین شارژ بی سیم یا شارژ سریع، ممکن است دستگاه در لمس داغ تر شود. این روی طول عمر یا عملکرد دستگاه تأثیری ندارد و در محدوده عملکرد عادی دستگاه قرار دارد. اگر باتری خیلی داغ شود، ممکن است سرعت شارژ کاهش یابد یا شارژر متوقف شود.

هنگامی که دستگاه گرم می شود اقدامات زیر را انجام دهید:

- شارژر را از دستگاه جدا کنید و هر برنامه در حال اجرا را ببندید. صبر کنید تا دستگاه خنک شود و سپس دوباره شروع به شارژ کردن دستگاه کنید.
- اگر قسمت پایینی دستگاه بیش از حد گرم می شود، ممکن است به این دلیل باشد که کابل USB متصل شده آسیب دیده است. کابل USB آسیب دیده را با کابل جدید مورد تایید سامسونگ تعویض کنید.
- هنگام استفاده از شارژر بی سیم، مواد خارجی مانند اجسام فلزی، آهنگها و کارت های نوار مغناطیسی را بین دستگاه و شارژر بی سیم قرار ندهید.

ویژگی شارژ بی سیم یا شارژ سریع فقط در مدل های پشتیبانی شده موجود است.



هنگامی که دستگاه در حین استفاده گرم می شود

- وقتی از ویژگی ها یا برنامه هایی استفاده می کنید که به انرژی بیشتری نیاز دارند یا برای مدت طولانی از آن ها استفاده می کنید، ممکن است به دلیل افزایش مصرف باتری، دستگاه شما موقتاً گرم شود. برنامه های در حال اجرا را ببندید و برای مدتی از دستگاه استفاده نکنید.
- به مثال های زیر از موقعیت هایی که ممکن است دستگاه بیش از حد گرم شود، مراجعه کنید.
- در طول راه اندازی اولیه پس از خرید یا هنگام بازیابی داده ها
 - هنگام دانلود فایل های حجیم

- هنگام استفاده از برنامه هایی که به انرژی بیشتری نیاز دارند یا از برنامه ها برای مدت طولانی استفاده می کنید
- هنگام انجام بازی های با کیفیت بالا برای مدت طولانی
- هنگام ضبط فیلم برای مدت طولانی
- هنگام پخش جریانی ویدیو در حین استفاده از حداکثر تنظیم روشنایی
- هنگام اتصال به تلویزیون
- هنگام اجرای چند وظیفه ای (یا هنگام اجرای بسیاری از برنامه ها در پس زمینه)
- هنگام استفاده از چند پنجره
- هنگام به روزرسانی یا نصب برنامه ها هنگام ضبط ویدیو
- هنگام دانلود فایل های حجیم در حین تماس ویدیویی
- هنگام ضبط ویدیو در حین استفاده از برنامه ناوبری
- هنگام استفاده از حجم زیادی از داده برای همگام سازی با ابر، ایمیل یا سایر حساب ها
- هنگام استفاده از یک برنامه ناوبری در ماشین در حالی که دستگاه در زیر نور مستقیم خورشید قرار می گیرد
- هنگام استفاده از نقطه اتصال تلفن همراه و ویژگی اتصال به اینترنت
- هنگام استفاده از دستگاه در مناطقی با سیگنال ضعیف یا بدون دریافت
- هنگام شارژ باتری با کابل USB آسیب دیده
- هنگامی که جک چند منظوره دستگاه آسیب دیده یا در معرض مواد خارجی مانند مایع، گرد و غبار، پودر فلز و سرب مدادی قرار می گیرد.
- وقتی در حال رومینگ هستید

هنگامی که دستگاه گرم می شود اقدامات زیر را انجام دهید:

- دستگاه را با جدیدترین نرم افزار به روز نگه دارید.
- تضاد بین برنامه های در حال اجرا ممکن است باعث گرم شدن دستگاه شود. دستگاه را مجدداً راه اندازی کنید.
- وقتی از ویژگی های Wi-Fi، GPS و Bluetooth استفاده نمی کنید، آن ها را خاموش کنید.
- برنامه هایی را که مصرف باتری را افزایش می دهند یا زمانی که از آنها استفاده نمی کنید در پس زمینه اجرا می شوند، ببندید.
- فایل های غیر ضروری یا برنامه های استفاده نشده را حذف کنید.
- روشنایی صفحه را کاهش دهید.
- اگر دستگاه برای مدت طولانی بیش از حد گرم می شود یا احساس گرما می کند، برای مدتی از آن استفاده نکنید. اگر دستگاه همچنان به بیش از حد گرم می شود، با مرکز خدمات سامسونگ یا مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.

اقدامات احتیاطی برای گرم شدن بیش از حد دستگاه

اگر به دلیل داغ شدن بیش از حد دستگاه احساس ناراحتی کردید، استفاده از دستگاه را متوقف کنید.

هنگامی که دستگاه گرم می شود، ممکن است ویژگی ها و عملکرد محدود شود یا ممکن است دستگاه برای خنک شدن خاموش شود. این ویژگی فقط در مدل های پشتیبانی شده موجود است.

- اگر دستگاه بیش از حد گرم شود، روشنایی صفحه نمایش، نرخ تازه سازی صفحه و سرعت عملکرد برای کاهش دمای دستگاه محدود می شود. حتی اگر نماد نشانگر شارژ باتری ظاهر شود، ممکن است سرعت شارژ کند باشد. هنگامی که شارژ به دلیل افزایش دمای دستگاه متوقف می شود، نماد نشانگر باتری چشمک می زند.
- اگر دستگاه به دمای مشخصی برسد، یک پیام هشدار برای جلوگیری از خرابی دستگاه، تحریک و آسیب پوست و نشت باتری ظاهر می شود. برنامه های در حال اجرا بسته می شوند و همه تماس ها و سایر ویژگی ها محدود می شوند، به جز تماس های اضطراری، تا زمانی که دستگاه خنک شود.
- اگر پیام دوم به دلیل افزایش بیشتر دمای دستگاه ظاهر شود، دستگاه خاموش می شود. تا زمانی که دمای دستگاه در محدوده دمای کاری توصیه شده نباشد از دستگاه استفاده نکنید. اگر پیام هشدار دوم در طول تماس اضطراری ظاهر شود، تماس با قطع اجباری قطع نخواهد شد.

محدوده دمای عملیاتی توصیه شده



دمای کارکرد توصیه شده دستگاه بین 0 تا 35 درجه سانتی گراد است. استفاده از دستگاه خارج از محدوده دمای توصیه شده ممکن است به دستگاه آسیب برساند یا طول عمر باتری را کاهش دهد.

اقدامات احتیاطی برای محیط عملیاتی

- ممکن است دستگاه شما به دلیل محیط در شرایط زیر گرم شود. برای جلوگیری از کوتاه شدن طول عمر باتری، آسیب رساندن به دستگاه یا ایجاد آتش سوزی مراقب باشید.
- دستگاه خود را در دمای خیلی سرد یا خیلی گرم نگهداری نکنید.
 - دستگاه خود را برای مدت طولانی در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید.
 - از دستگاه خود برای مدت طولانی در مناطق بسیار گرم مانند داخل خودرو در تابستان استفاده نکنید و آن را نگهداری نکنید.
 - دستگاه را در مناطقی که ممکن است بیش از حد گرم شود، مانند روی تشک گرمایش الکتریکی قرار ندهید.
 - دستگاه خود را در نزدیکی بخاری، مایکروویو، تجهیزات پخت و پز داغ یا ظروف فشار قوی قرار ندهید.
 - از کابلی که پوشش آن کنده یا آسیب دیده است استفاده نکنید و از شارژر یا باتری آسیب دیده یا خراب استفاده نکنید.